


Fiat Fastback — Auto Stop

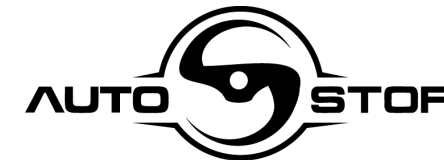

Manual de instalação · 1.3 T270 Limited (a partir de 2023) · Hybrid e MHEV (a partir de 2025)

Apresentação

No Fiat Fastback, o comportamento do Start&Stop muda conforme a versão — e o módulo Auto Stop, dedicado ao Start&Stop, atende a todas elas. Conectado direto ao módulo SGW, ele mantém a função Start&Stop desativada automaticamente a cada partida, no 1.3 T270 Limited (a partir de 2023) e nas versões Hybrid e MHEV (a partir de 2025) — sem adaptadores e sem qualquer modificação no projeto original de fábrica.

Características

- ✓ Plug & play no encaixe original do SGW
- ✓ Automatiza a desativação do Start&Stop — dispensa apertar botão a cada partida
- ✓ Conexão direta no módulo: dispensa porta de diagnóstico e adaptadores
- ✓ Atende ao Fiat Fastback 1.3 T270 Limited (a partir de 2023) e Hybrid/MHEV (a partir de 2025)
- ✓ 100% reversível, sem registro no diagnóstico
- ✓ Originalidade preservada; nenhuma configuração extra

Nota — duas versões, dois comportamentos:

o 1.3 T270 Limited traz botão de fábrica para desligar o Start&Stop, mas a escolha não fica memorizada: a cada nova partida o sistema reliza sozinho — o módulo automatiza a desativação. Já as versões Hybrid e MHEV não possuem esse botão, e o motor desliga com ainda mais frequência, inclusive em desacelerações.

Manual de Instalação — Fiat Fastback




1º Passo — Preparação do veículo.

Com o Fastback desligado, retire a chave (no caso de chave presencial, mantenha-a longe do alcance do carro). Deixe a porta dianteira do motorista aberta por 2 minutos, tempo necessário para a hibernação completa dos sistemas eletrônicos.

2º Passo — Localização do módulo SGW.

Identifique o módulo SGW (Security Gateway) na região abaixo do painel, junto à coluna de direção, conforme a ilustração acima.


Manual de Instalação — Fiat Fastback

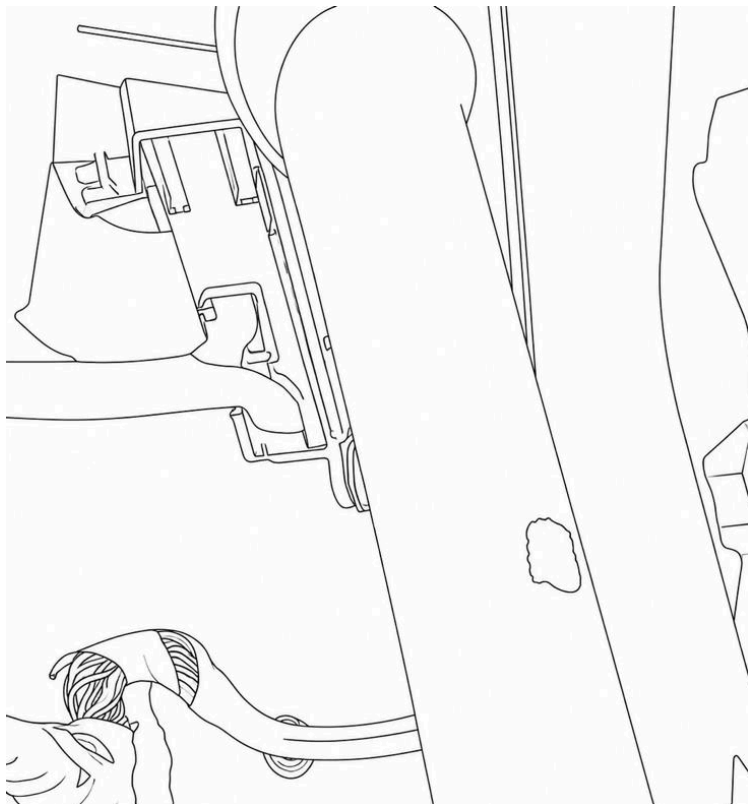

Região da coluna de direção, sob o painel


3º Passo — Remoção do conector original.

Localize o conector maior (12 vias) do módulo SGW, destrave-o e retire-o do encaixe.

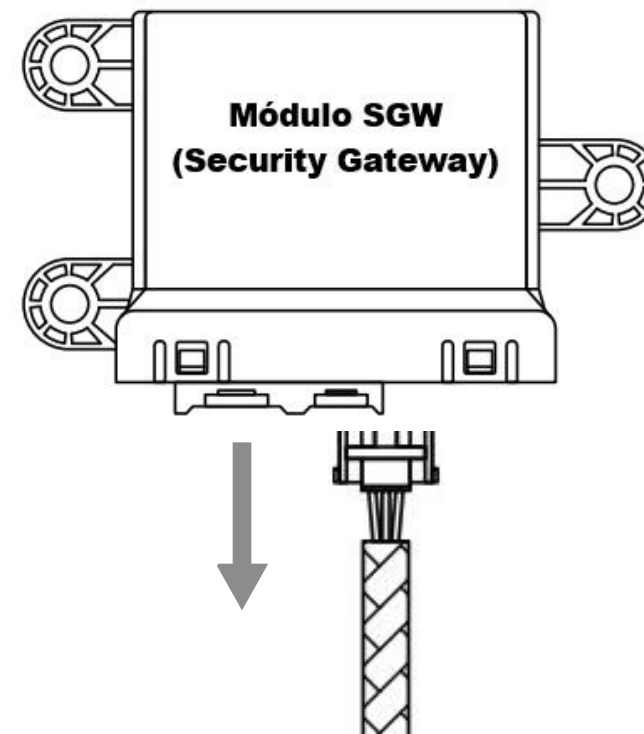


Saída do conector de 12 vias do módulo SGW

Manual de Instalação — Fiat Fastback

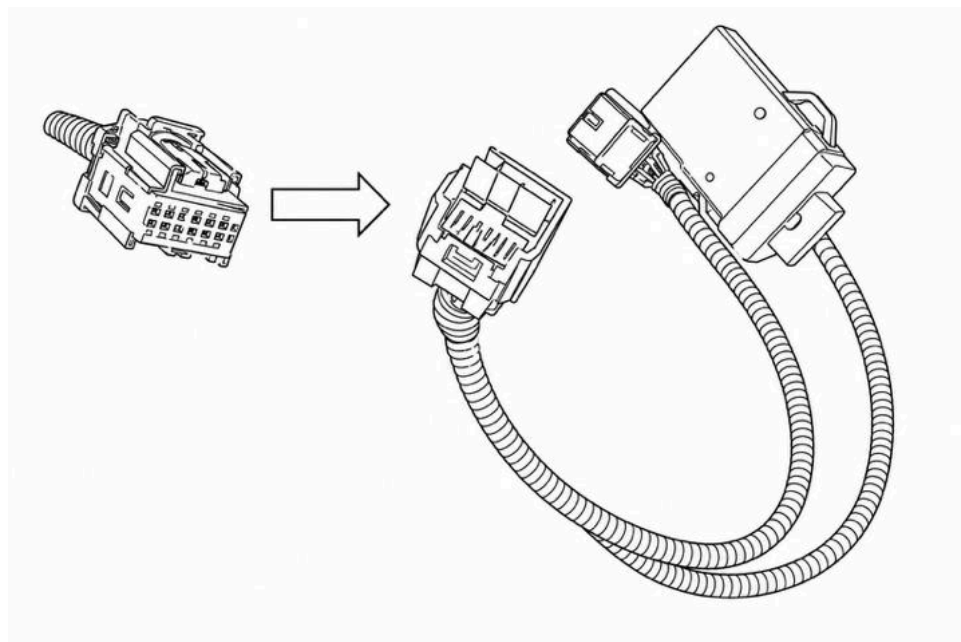

Conector original travado no chicote

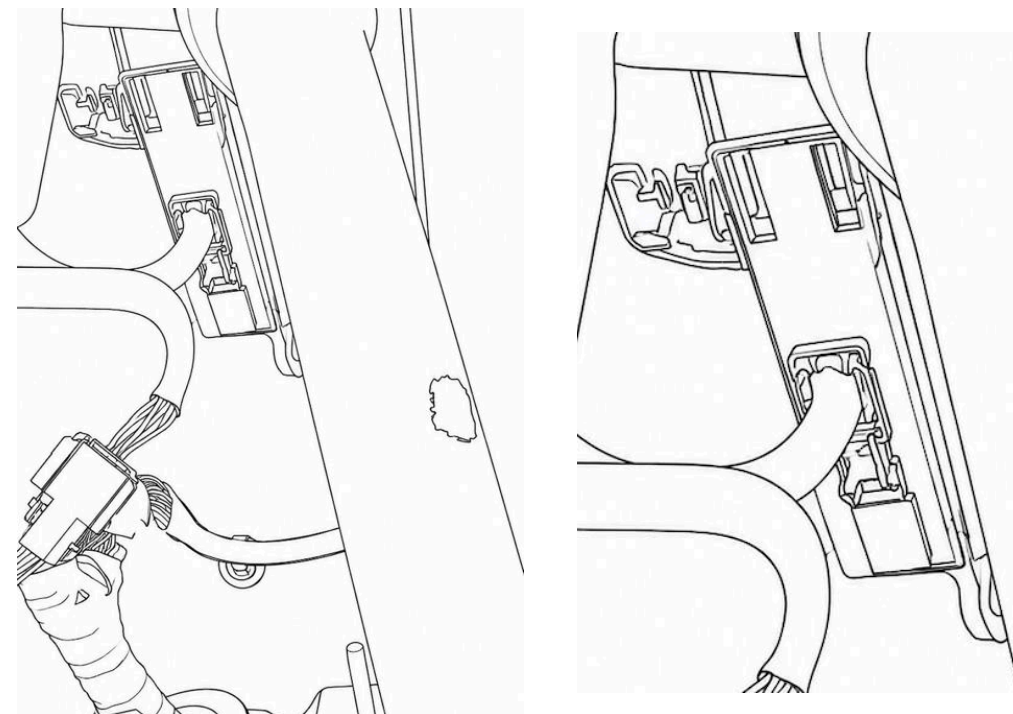


Retorno do chicote ao módulo SGW


4º Passo — Conexão do módulo.

Encaixe e trave o conector de 12 vias no receptáculo do chicote do módulo e, na sequência, leve o chicote de volta ao módulo SGW, exatamente no ponto de onde o conector saiu.

Manual de Instalação — Fiat Fastback

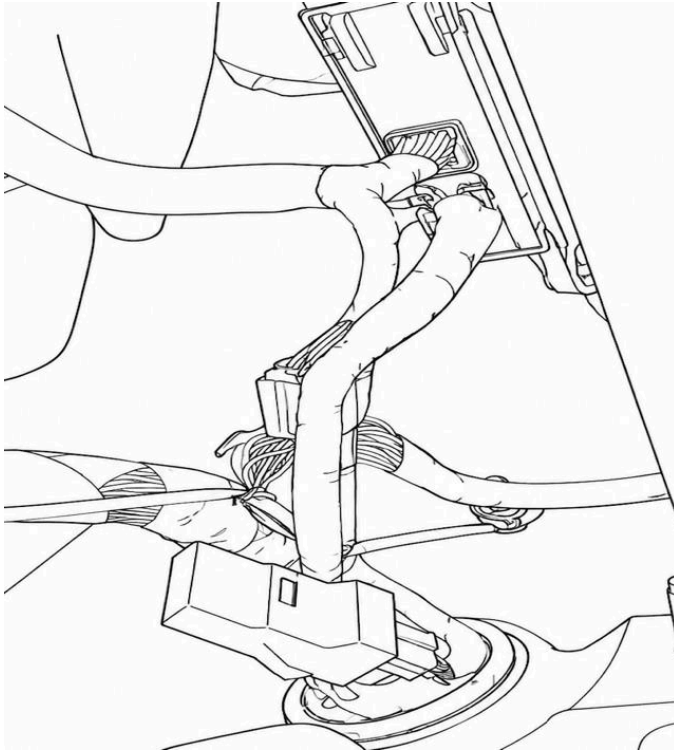

Módulo preso ao chicote com a abraçadeira

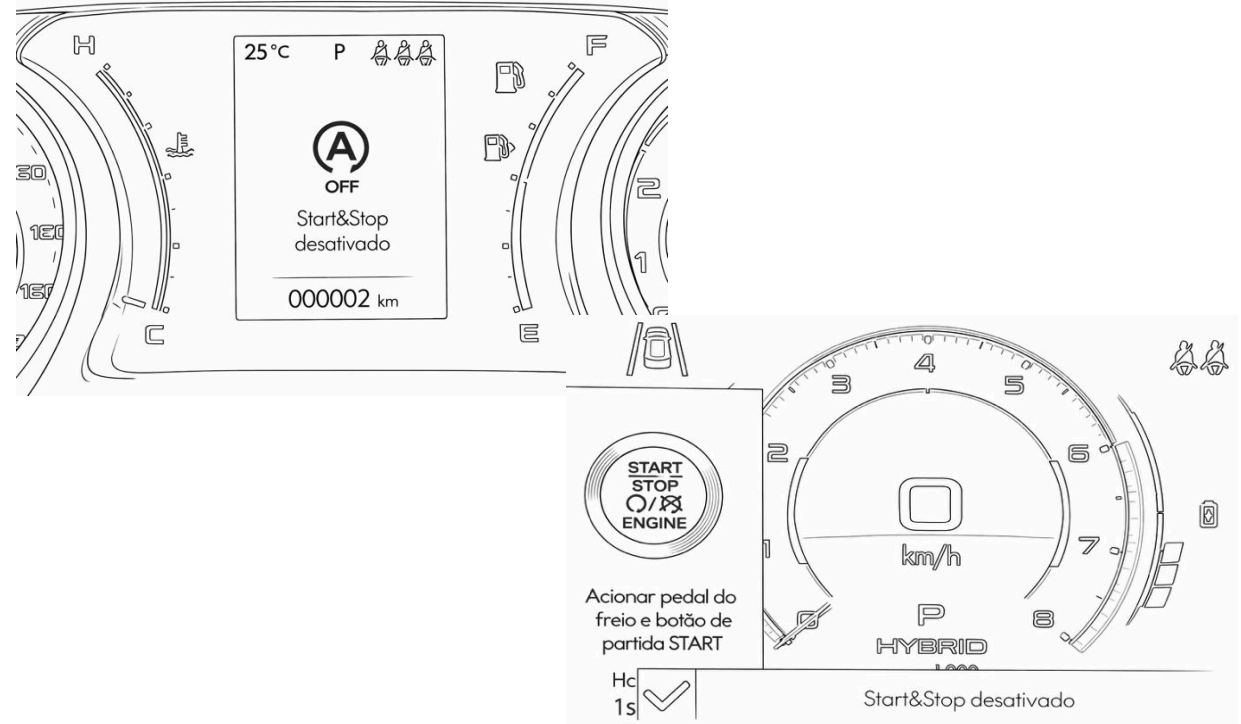

Status no painel, conforme a versão (convencional / Hybrid-MHEV)

5º Passo — Fixação e verificação.

Use a abraçadeira plástica fornecida no kit para prender o módulo ao chicote do carro. Dê a partida e aguarde o painel carregar: o status atualizado da função Start&Stop aparece em seguida, conforme a versão — nenhum ajuste manual é necessário.

Suporte Técnico ao Instalador

Precisa de ajuda durante a instalação?

Nossa equipe de suporte técnico está à disposição para auxiliar profissionais e oficinas durante o processo de instalação e configuração do dispositivo.

Em caso de dúvidas sobre compatibilidade, posicionamento do módulo ou leitura do status no painel, acesse nosso site para falar com o suporte ao instalador e conferir os canais de atendimento atualizados.

Aponte a câmera para o
QR Code e acesse:



www.autostop.com.br

Certificado de Garantia

A Auto Stop garante que este produto está livre de defeitos de fabricação e de materiais pelo período de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que instalado e utilizado conforme as instruções de uso. Esta garantia contratual complementa a garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Constatado qualquer defeito de fabricação ou de material dentro do prazo de garantia, a Auto Stop se responsabiliza, a seu critério, pelo reparo ou pela substituição das peças defeituosas, sem custos adicionais ao cliente. Os custos de frete para envio e devolução do produto também ficam sob responsabilidade da Auto Stop.

Todos os reparos e manutenções em garantia são realizados única e exclusivamente pela Auto Stop. Para acioná-la, escaneie o QR Code de suporte ao instalador presente neste documento ou acesse diretamente o site www.autostop.com.br, informando o número de série do produto e anexando cópia da nota fiscal de compra.

A garantia não cobre danos causados por mau uso, negligência, acidentes, instalação realizada por profissional não qualificado, modificações ou reparos efetuados por terceiros não autorizados, nem uso inadequado ou fora das especificações do produto. A Auto Stop se reserva o direito de definir o melhor curso de ação para resolver qualquer problema coberto por esta garantia. Guarde este certificado juntamente com a nota fiscal de compra para assegurar o atendimento adequado.

Certificado de Licença de Uso Software

Este documento certifica que o cliente adquiriu 01 (uma) licença de uso do dispositivo eletrônico que gerencia a função Start&Stop do veículo, válida para 01 (um) veículo. No momento da ativação, o número de identificação do veículo (VIN) é gravado localmente no próprio dispositivo, que fica vinculado a esse veículo específico. Por questões técnicas, a licença não pode ser transferida para outro veículo.

O produto é plug & play e reversível: sua remoção não altera os componentes originais do veículo. A licença permanece válida para o veículo cujo VIN foi vinculado, inclusive em caso de eventual transferência de propriedade a terceiros.

Para utilizar o produto em um novo veículo com o mesmo módulo, é necessário adquirir uma nova licença, pois ela não é reutilizável em veículos diferentes.

Para suporte ou compra de licenças adicionais, escaneie o QR Code disponível neste documento ou acesse diretamente o site www.autostop.com.br.